



Rev 1.5  
02.10.2012

# Active directional antenna up to 10GHz HyperLOG® 30 X Series

Active antenna for RF pinpointing / frequency range 380MHz to 10GHz

## Highlights

- ◆ **Compatible with any Spectrum Analyzer or Oscilloscope**
- ◆ Incl. High-End Preamplifier
- ◆ Ultra high gain (**45dBi**)
- ◆ Runs with battery or power supply
- ◆ Compact and sturdy design
- ◆ Can be used in the lab and for open-field application
- ◆ Made in Germany
- ◆ **10 years warranty**

## Application examples

- ◆ The HyperLOG X LogPer antenna series can be used to locate extremely weak signals, thanks to the integrated preamplifier. The antenna offers excellent directional characteristics which can be optimized using the optional Laser and Compass.
- ◆ Using the optional, heavy aluminum pistol grip significantly simplifies the rf bearing . It allows an easy adjustment of the polarization planes in 45° steps.
- ◆ The antenna can also be used in a passive-mode by removing the preamplifier.

## Included in delivery

- ◆ HyperLOG® 30... X active antenne
- ◆ Typical calibration datas with up to 963 calibration points (10MHz-steps)
- ◆ **Integrated preamplifier (removable)** with integrated battery & power supply
- ◆ Aluminum transport case with protection foam
- ◆ Rugged, screwable pistol grip with mini tripod functionality
- ◆ Aaronia special SMA tool



Made in Germany



# Specifications


## HyperLOG® 3080 X:

- ◆ Design: active logger
- ◆ Frequency range: **380MHz-8GHz**  
(down to 50MHz with limited directivity)
- ◆ Preamp noise : „linear“ increasing, 100MHz: 3,5dB, 3GHz: 4dB, 6GHz: 4,5dB
- ◆ Preamp gain (typ.): „linear“ falloff, 1MHz: 40dB; 3GHz: 37,5dB; 6GHz: 35dB
- ◆ Nominal impedance: 50 Ohm
- ◆ VSWR (typ.): <1:2
- ◆ Gain (typ.): **45dBi**
- ◆ Calibration points: **763** (10MHz steps)
- ◆ RF-connection: SMA (f) or N (see optional adapter)
- ◆ Dimensions (L/W/D): (640x360x30) mm
- ◆ Weight: 1400gr
- ◆ Tripod connection: 1/4“
- ◆ Interface: USB 2.0/1.1 (read out of the calibration datas)
- ◆ **Warranty: 10 years**


## HyperLOG® 30100 X:

- ◆ Design: active logger
- ◆ Frequency range: **380MHz-10GHz**  
(down to 50MHz with limited directivity)
- ◆ Preamp noise : „linear“ increasing, 100MHz: 3,5dB, 3GHz: 4dB, 6GHz: 4,5dB
- ◆ Preamp gain (typ.): „linear“ falloff, 1MHz: 40dB; 3GHz: 37,5dB; 6GHz: 35dB
- ◆ Nominal impedance: 50 Ohm
- ◆ VSWR (typ.): <1:2,5
- ◆ Gain (typ.): **45dBi**
- ◆ Calibration points: **963** (10MHz steps)
- ◆ RF-connection: SMA (f) or N (see optional adapter)
- ◆ Dimensions (L/W/D): (640x360x30) mm
- ◆ Weight: 1400gr
- ◆ Tripod connection: 1/4“
- ◆ Interface: USB 2.0/1.1 (readout of the calibration datas)
- ◆ **Warranty: 10 years**


Gain diagram HyperLOG 3080X

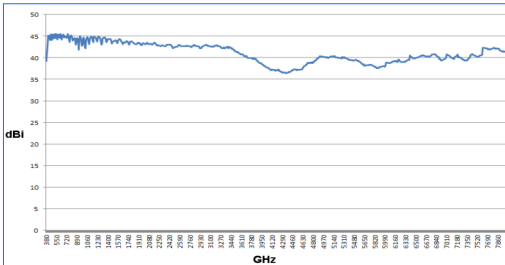


Gain diagram HyperLOG 30100X

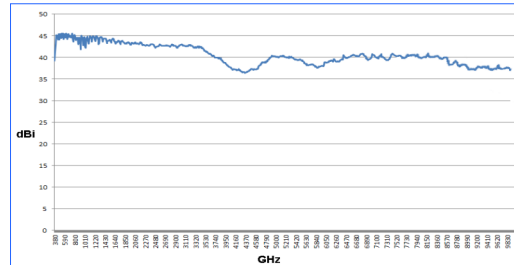

Horizontal Pattern HyperLOG 30 X Series

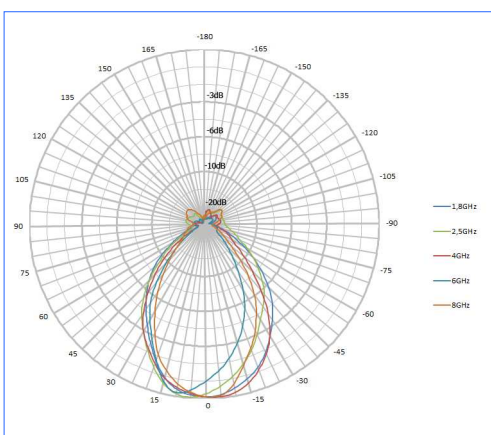

Vertical Pattern HyperLOG 30 X Series

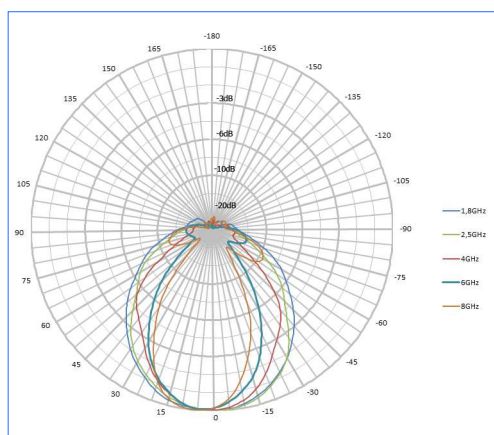



HyperLOG 30100 X Antenna with optional tripod and laser

The HyperLOG® antennas come standard with a specially constructed, high tech radom housing. This housing has been constructed after intense research with the most modern computer technology in such a way that its shape, material and special coating have virtually no influence on measurements, not even in case of dew or other kinds of humidity collecting on the surface. Another important factor for Aaronia was the development of a radom with the lowest possible damping factor achievable. This turned out to be quite an adventure for our development team, particularly in the high GHz ranges. Fortunately, this adventure has been mastered resulting in a beautiful, elegant design, to the complete satisfaction of the development team. Our first test measurements even by far surpassed our guidelines!

The resulting antenna had the best possible protection against mechanical stress and environmental influence without sacrificing any of its performance.



HyperLOG 3080 X antenna



The included transport case offers lots of space for optional accessories

Aaronia offers the new standard antennas for RF direction finding relative to gain, sensitivity and functionality. This high-end but still affordable antennas find every signal, no matter how weak.

In conjunction with the HyperLOG® X-Series antennas, every regular spectrum analyser becomes a fully professional directional RF measurement device within a few moments.

The USB interface allows the readout of the precise calibration data which offers field strength measurements or high grade EMC tests.

Included in delivery is an aluminum-design transport case with protection foam for the active antenna and included accessories.

Every HyperLOG® 30... X antenna also includes an international power supply, a pistol grip with miniature tripod functionality and a SMA tool.

# Recommended accessories for Aaronia Antennas

## Heavy Plastic Carrycase PRO

Schock resistant, heavy version with padding. Offers spaces for a HyperLOG 70xx or 60xxx antenna and 2 SPECTRAN units with all accessories. A must for the professional user or outdoor usage!

Order/Art.-No.: 243



interior view

exterior view

## 1m / 5m / 10m SMA-Cable

High quality special SMA cable for connecting any HyperLOG®-Antenna or BicoLOG®-Antenna with various test equipment like our RF Spectrum-Analyzer. You can choose between 3 different cables:

- 1m standard SMA cable (RG316U)
- 5m LowLoss SMA cable (especially low damping)
- 10m LowLoss SMA cable (especially low damping)

All versions: SMA plug (male) / SMA plug (male)

Order/Art.-No.: 771 (1m Cable), 772 (5m Cable), 773 (10m Cable)



SMA Cable (1-10m)

## SMA to N Adapter

This special high quality adapter allows operation of all HyperLOG®-Antenna with any standard spectrum-analyzer with N connector. Also this adapter is needed to connect BicoLOG® antennas to a SPECTRAN Spectrum Analyzer.

Especially massive, chrome-plated design. This adapter is usable for very high frequencies up to at least 18GHz. Physical dimensions are just 30x20mm. Nominal impedance 50 Ohms. Layout: SMA socket (female) / N plug (male).

Order/Art.-No.: 770



SMA to N Adapter

## Laser / Compass

Laser for pin pointing any RF source even at bright daylight. Available as 1mW version (red Laser) or 150mW power version (green Laser). Easy to connect on top of any HyperLOG X antenna. Including connector and all needed screws.

Order/Art.-No.: 791 (150mW Laser), 792 (1mW Laser)

Small Compass Ball for HyperLOG X Antennas. Works at any antenna position due to its liquid filled ball. Can be used together with above mentioned laser or separately. Including connector and all needed screws.

Order/Art.-No.: 795



Compass



150mW Laser

## Heavy multifunctional Pistol Grip (strongly recommended!)

Highly recommend for the usage of our HyperLOG active antennas. Quick and easy change of antenna polarization, perfect antenna handling (even with the more heavy HyperLOG 40xx and 30xx series).


Order/Art.-No.: 282




Pistol Grip

# Frequency overview Analyzer & Antennas

## Frequency Overview SPECTRAN Spectrum Analyzer

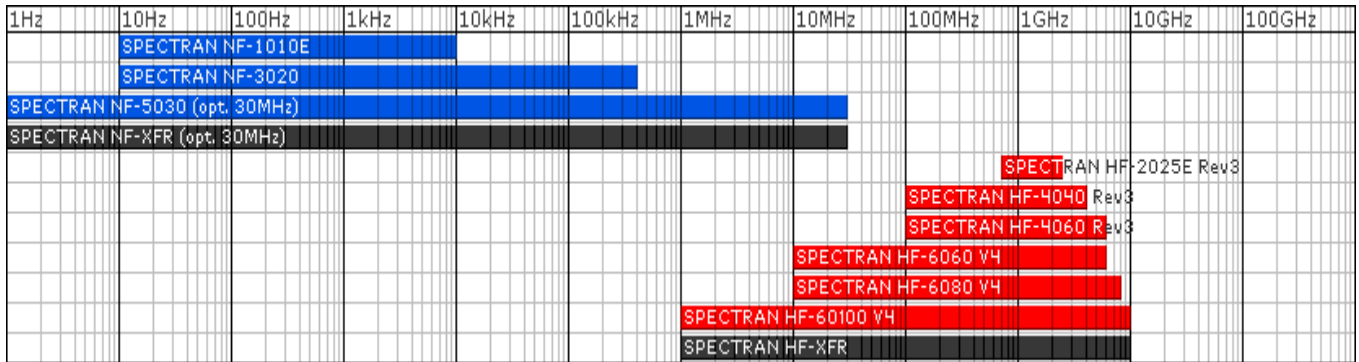

## Frequency Overview HyperLOG and BicoLOG Antennas and Probes

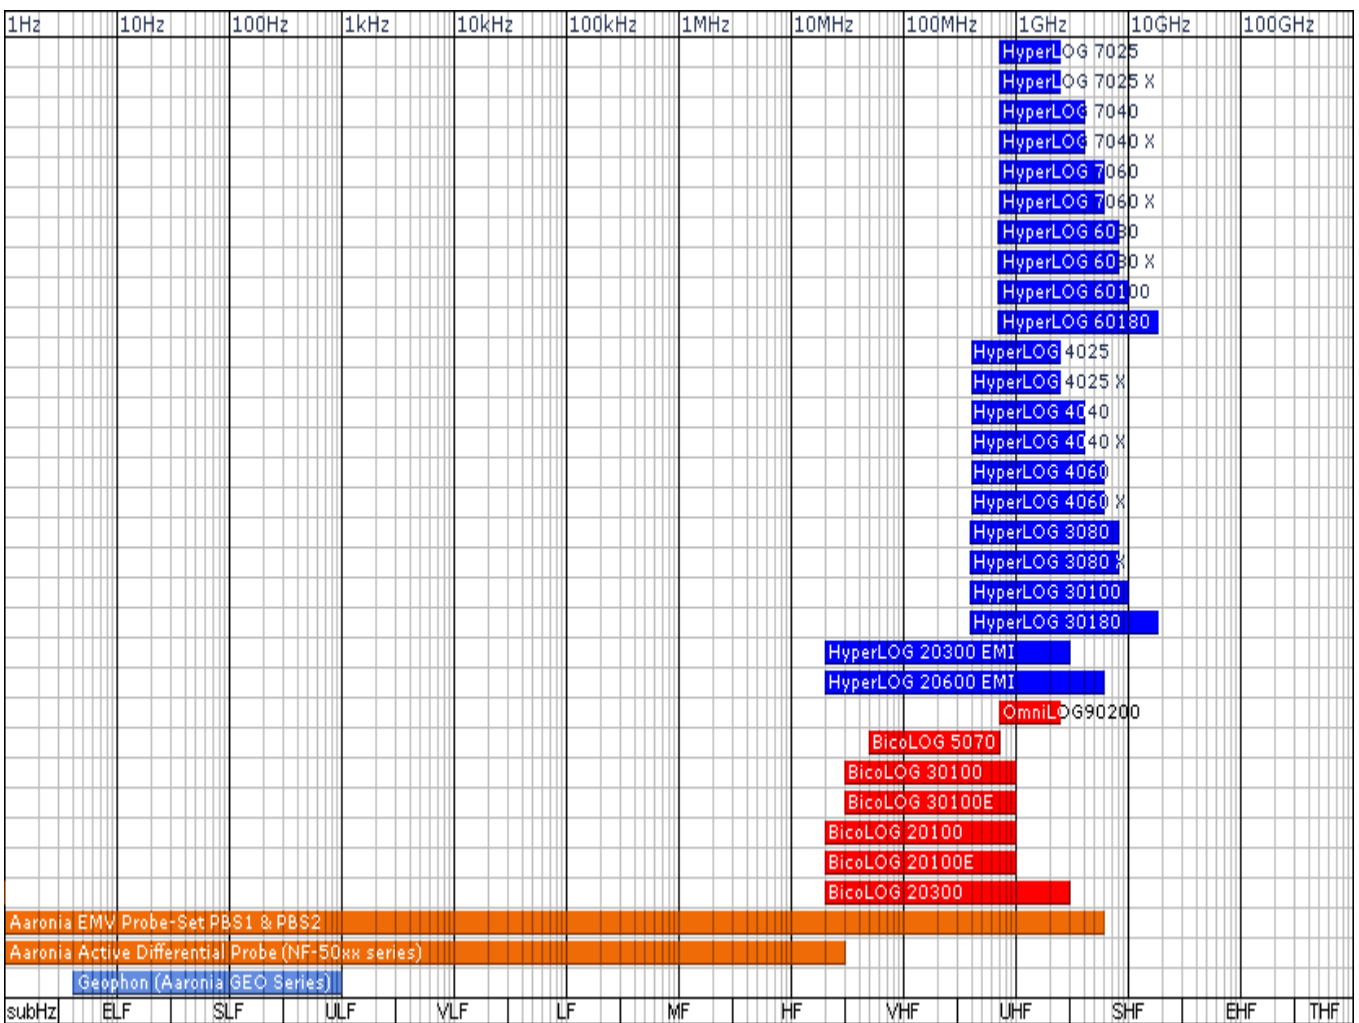

# References

## User of Aeronia Antennas and Spectrum Analyzers (Examples)

### Government, Military, aeronautic, astronautic

- ◆ NATO, Belgien
- ◆ Boeing, USA
- ◆ Airbus, Hamburg
- ◆ Bund (Bundeswehr), Leer
- ◆ Bundeswehr (Technische Aufklärung), Hof
- ◆ Lufthansa, Hamburg
- ◆ DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Stuttgart)
- ◆ Eurocontrol (Flugüberwachung), Belgien
- ◆ Australian Government Department of Defence, Australien
- ◆ EADS (European Aeronautic Defence & Space Company) GmbH, Ulm
- ◆ Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin, Köln
- ◆ Deutscher Wetterdienst, Tauche
- ◆ Polizeipräsidium, Bonn
- ◆ Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Halle
- ◆ Zentrale Polizeitechnische Dienste, NRW
- ◆ Bundesamt für Verfassungsschutz, Köln
- ◆ BEV (Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)

### Research/Development, Science and Universitys

- ◆ Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, Kaiserslautern
- ◆ Universität Freiburg
- ◆ Indonesien Institute of Science, Indonesien
- ◆ Max-Planck-Institut für Polymerforschung, Mainz
- ◆ Los Alamos National Laboratory, USA
- ◆ University of Bahrain, Bahrain
- ◆ University of Florida, USA
- ◆ Universität Erlangen, Erlangen
- ◆ Universität Hannover, Hannover
- ◆ University of Newcastle, Großbritannien
- ◆ Universität Strasbourg, Frankreich
- ◆ Universität Frankfurt, Frankfurt
- ◆ Uni München – Fakultät für Physik, Garching
- ◆ Technische Universität Hamburg, Hamburg
- ◆ Max-Planck Institut für Radioastronomie, Bad Münstereifel
- ◆ Max-Planck-Institut für Quantenoptik, Garching
- ◆ Max-Planck-Institut für Kernphysik, Heidelberg
- ◆ Max-Planck-Institut für Eisenforschung, Düsseldorf
- ◆ Forschungszentrum Karlsruhe, Karlsruhe

### Industry

- ◆ Shell Oil Company, USA
- ◆ ATI, USA
- ◆ Fedex, USA
- ◆ Walt Disney, Kalifornien, USA
- ◆ Agilent Technologies Co. Ltd., China
- ◆ Motorola, Brasilien
- ◆ IBM, Schweiz
- ◆ Audi AG, Neckarsulm
- ◆ BMW, München
- ◆ Daimler Chrysler AG, Bremen
- ◆ BASF, Ludwigshafen
- ◆ Deutsche Bahn, Berlin
- ◆ Deutsche Telekom, Weiden
- ◆ Siemens AG, Erlangen
- ◆ Rohde & Schwarz, München
- ◆ Infineon, Österreich
- ◆ Philips Technologie GmbH, Aachen
- ◆ ThyssenKrupp, Stuttgart
- ◆ EnBW, Stuttgart
- ◆ RTL Television, Köln
- ◆ Pro Sieben – SAT 1, Unterföhring
- ◆ Channel 6, Großbritannien
- ◆ WDR, Köln
- ◆ NDR, Hamburg
- ◆ SWR, Baden-Baden
- ◆ Bayerischer Rundfunk, München
- ◆ Carl-Zeiss-Jena GmbH, Jena
- ◆ Anritsu GmbH, Düsseldorf
- ◆ Hewlett Packard, Dornach
- ◆ Robert Bosch GmbH, Plochingen
- ◆ Mercedes Benz, Österreich
- ◆ EnBW Kernkraftwerk GmbH, Neckarwestheim
- ◆ AMD, Dresden
- ◆ Infineon Technologies, Regensburg
- ◆ Intel GmbH, Feldkirchen
- ◆ Philips Semiconductors, Nürnberg
- ◆ Hyundai Europe, Rüsselsheim
- ◆ Saarschmiede GmbH, Völklingen
- ◆ Wilkinson Sword, Solingen
- ◆ IBM Deutschland, Stuttgart
- ◆ Vattenfall, Berlin
- ◆ Fraport, Frankfurt

# Aaronia Distributors



**Aaronia USA**, 651 Amberton Crossing  
Suwanee, Georgia 30024 USA  
Phone ++1 678-714-2000, Fax ++1 678-714-2092  
Email: sales@aaroniausa.com  
URL: www.aaroniaUSA.com



**Aaronia UK**, Bellringer Road, Trentham, Lakes South,  
Stoke-on-Trent, ST4 8GB Staffordshire, UK  
Phone ++44(0)1782 645 190, Fax ++44(0)870-8700001  
Email: sales@aaronia.co.uk  
URL: www.aaronia.co.uk



**Aaronia Australia**, Measurement Innovation Pty Ltd  
Perth - Western Australia  
Phone ++61 (8) 9437 2550, Fax ++61 (8) 9437 2551  
Email: info@measurement.net.au  
URL: www.measurement.net.au



**Testpribor**, Fabriciusa St. 30  
Moscow 125363 Russia  
Phone ++7 495-225-67-37  
Email: testpribor@test-expert.ru  
URL: www.test-expert.ru




**Aaronia North China**, Beijing Mesh Communication  
Tech Co. Ltd., No. 2 Huayuan Road, Building 2,  
Haidian District, 100191 Beijing, China  
Phone ++86 10 822 37 606, Fax ++86 10 822 37 609  
Email: sales@bjmesh.com  
URL: www.bjmesh.com.cn



**Aaronia South China**, Shenzhen TORI Wisdom  
Technology Co., Ltd, 3BRM, RD FL Luhua Technology  
Bldg, Guangxia Road 7, Futian, 518049 Shenzhen, China  
Phone ++86 755 888 580 86, Fax +86 755 830 73 418  
Email: mail@aaronia-china.com  
URL: www.aaronia-china.com



**NDN**, Janowskiego 15  
02-784 Warszawa, Poland  
Phone ++48 22 641 1547, Fax ++48 22 641 1547  
Email: ndn@ndn.com.pl  
URL: www.ndn.com.pl



**EKKON SA**, Paraná 350, Capital Federal,  
1017 Buenos Aires, Argentina  
Phone ++ 54 114 123 009 1, Fax ++54 114 372 324 4  
Email: info@aaronia-argentina.com.ar  
URL: www.aaronia-argentina.com.ar



**Mono Tech Ltd**, 2 Johanan Hasandlar St.  
44641 Kfar-Sava, Israel  
Phone ++972 72 2500 290, Fax ++972 9 7654 264  
Email: kobi@aaronia.co.il  
URL: www.aaronia.co.il



**EgeRate Elektronik Muh. ve Tic. Ltd. Sti.**,  
Perpa Ticaret Merkezi, A Blok Kat: 5 No: 141,  
Sisli / Istanbul, Turkey  
Phone ++90 212 220 3483, Fax ++90 212 220 7635  
Email: info@egerate.com  
URL: www.egerate-store.com



**Aimil Ltd**, B-906, BSEL Tech Park, Opp. Vashi Rly Stn,  
400705 Vashi, Navi Mumbai, India  
Phone ++91 22 3918 3554, Fax ++91 22 3918 3562  
Email: sanjayagarwal@aimil.com  
URL: www.aimil.com



**VECTOR Technologies Ltd**, 40 Diogenous str., 15234  
Halandri, Greece  
Phone ++30 210 685 8008, Fax ++30 210 6858 8118  
Email: info@vectortechnologies.gr  
URL: www.vectortechnologies.gr



**Tagor Electronic doo**  
Tihomira Brankovica 21  
18000 Nis, Serbia  
Phone ++381 18 575 545, Fax ++381 18 217 125  
Email: miodrag.stojilkovic@tagor.rs  
URL: www.tagor-instrumenti.rs



Made in Germany

Aaronia AG, Gewerbegebiet Aaronia AG, DE-54597 Strickscheid, Germany  
Phone ++49(0)6556-93033, Fax ++49(0)6556-93034  
Email: mail@aaronia.de URL: www.aaronia.com

**Spectran®** **HyperLOG®** **BicoLOG®** **OmniLOG®** **Aaronia-Shield®** **Aaronia X-Dream®** **MagnoShield®** **IsoLOG®**

are registered trademarks of Aaronia AG