



Rev 1.8
23.10.2012

Precompliance EMC Test Antenna HyperLOG® 30xxx series Logarithmic Periodic Antenna. Spans 380MHz to 18GHz

Ultimate functionality and elegant design at a revolutionary price

Highlights:

- ◆ Only a single broadband antenna for the complete frequency range from 380MHz to 18GHz
- ◆ Optimal for usage with spectrum analysers for EMC measurement
- ◆ Complete ISO calibration certificate (option)
- ◆ **Top-quality high-tech TEFLON antenna support**
- ◆ Freely alignable polarisation
- ◆ Made in Germany
- ◆ **10 years warranty**

Calibration & standards:

- ◆ The log-periodic precompliance test antenna of the HyperLOG® 30xxx series are suitable for interference field strength measurement. The specialized broadband characteristics allow measurements to be taken in the complete specified frequency range **without switching**.
- ◆ **These antennas are suitable for measurement according to the following standards and procedures:**
CISPR, VDE, MIL, VG, EN 55011, EN 55013, EN 55015, EN 55022, MIL-Std-461.

Included with delivery:

- ◆ HyperLOG® 30xxx-Antenna
- ◆ **Typical calibration data with up to 1763 calibration points (10MHz steps)**
- ◆ Aluminum design carrycase with custom padding
- ◆ Sturdy, detachable pistol grip with "miniature tripod" mode
- ◆ Special Aaronia SMA toolset with over-torque protection

References / examples of proof:

- ◆ Airbus, Hamburg, Germany
- ◆ Australian Government Department of Defence, Australia
- ◆ Siemens AG, München, Germany
- ◆ BMW, München, Germany
- ◆ Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, Bonn, Germany
- ◆ Fraunhofer Institut Integrierte Schaltungen, Erlangen, Germany



Made in Germany



Specifications

HyperLOG® 3080:

- ◆ Design: Logarithmic-periodic
- ◆ Frequency range: **380MHz-8GHz**
- ◆ Max. transmission power: 100W CW (400 MHz)
- ◆ Nominal impedance: 50 Ohms
- ◆ VSWR (typ.): <1:2,5
- ◆ Gain (typ.): **5dBi**
- ◆ Antenna factor: **20-43dB/m**
- ◆ Calibration points: **763** (10MHz-steps)
- ◆ RF connection: SMA socket (18GHz) or N socket using an adapter
- ◆ Dimensions (L/W/D): (590x360x30) mm
- ◆ Weight: 1000gr
- ◆ **Warranty: 10 years**


HyperLOG® 30100:

- ◆ Design: Logarithmic-periodic
- ◆ Frequency range: **380MHz-10GHz**
- ◆ Max. transmission power: 100W CW (400 MHz)
- ◆ Nominal impedance: 50 Ohms
- ◆ VSWR (typ.): <1:2,5
- ◆ Gain (typ.): **5dBi**
- ◆ Antenna factor: **20-46dB/m**
- ◆ Calibration points: **963** (10MHz-steps)
- ◆ RF connection: SMA socket (18GHz) or N socket using an adapter
- ◆ Dimensions (L/W/D): (590x360x30) mm
- ◆ Weight: 1000gr
- ◆ **Warranty: 10 years**


HyperLOG® 30180:

- ◆ Design: Logarithmic-periodic
- ◆ Frequency range: **380MHz-18GHz**
- ◆ Max. transmission power: 100W CW (400 MHz)
- ◆ Nominal impedance: 50 Ohms
- ◆ VSWR (typ.): <1:2,5
- ◆ Gain (typ.): **5dBi**
- ◆ Antenna factor: **20-55dB/m**
- ◆ Calibration points: **1763** (10MHz-steps)
- ◆ RF connection: SMA socket (18GHz) or N socket using an adapter
- ◆ Dimensions (L/W/D): (590x360x30) mm
- ◆ Weight: 1000gr
- ◆ **Warranty: 10 years**


Gain Diagram HyperLOG 3080

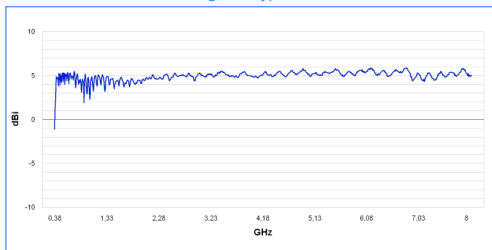


Gain Diagram HyperLOG 30100

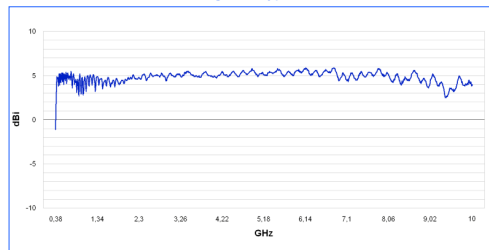


Gain Diagram HyperLOG 30180

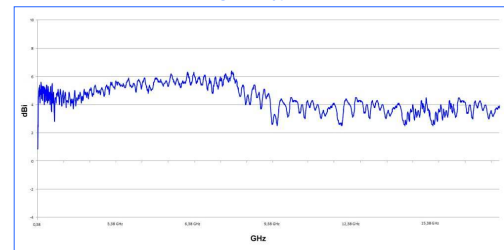


Antenna factor HyperLOG 3080

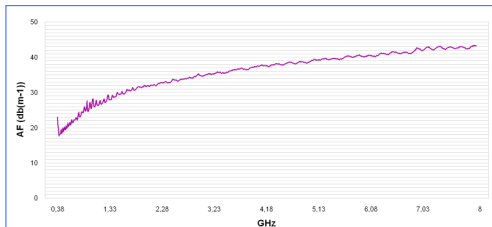


Antenna factor HyperLOG 30100

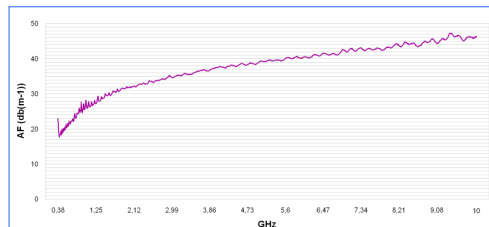


Antenna factor HyperLOG 30180

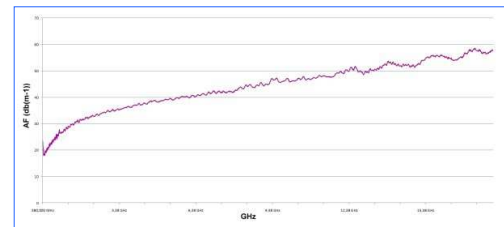

Horizontal Pattern HyperLOG 30xx Serie

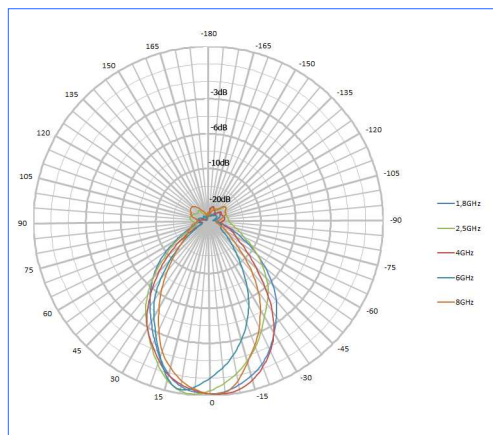

Vertikal Pattern HyperLOG 30xx Serie

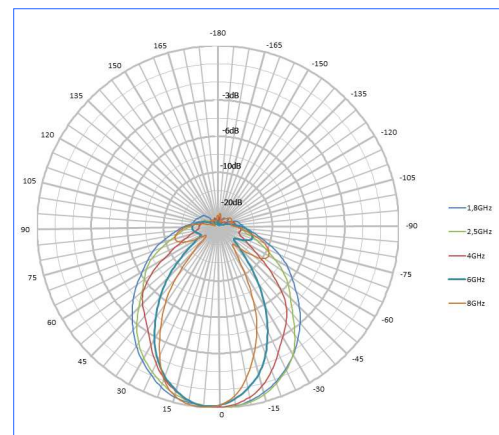

Description



HyperLOG 30xxx antenna with optional aluminum tripod

The HyperLOG® antennas come standard with a specially constructed, high tech radom housing. This housing has been constructed after intense research with the most modern computer technology in such a way that its shape, material and special coating have virtually no influence on measurements, not even in case of dew or other kinds of humidity collecting on the surface. Another important factor for Aaronia was the development of a radom with the lowest possible damping factor achievable. This turned out to be quite an adventure for our development team, particularly in the high GHz ranges. Fortunately, this adventure has been mastered resulting in a beautiful, elegant design, to the complete satisfaction of the development team. Our first test measurements even by far surpassed our guidelines!


The resulting antenna had the best possible protection against mechanical stress and environmental influence without sacrificing any of its performance.



Lot of space for optionally accessories:
The HyperLOG® transportcase

With their log-periodic measurement antennas from the HyperLOG® 30xxx series, Aaronia finally offers a very cost-effective alternative, which at the same time meets the highest expectations. In conjunction with the HyperLOG® antennas, every regular spectrum analyser becomes a fully professional directional RF measurement device within a few moments. Thus, a perfect "dream team" for EMC measurement in the laboratory or for outdoor use is at your disposal.

The TEFLON LogPer antennas of the HyperLOG® 30xxx series are identical to those of the 60xxx series, but have an enhanced frequency range down to 380MHz, particularly for coverage of the important TETRA band. After a huge amount of complex development, a whole series of truly high-tech antennas has evolved, with an exceptional mix of performance, functionality and design in this price category.

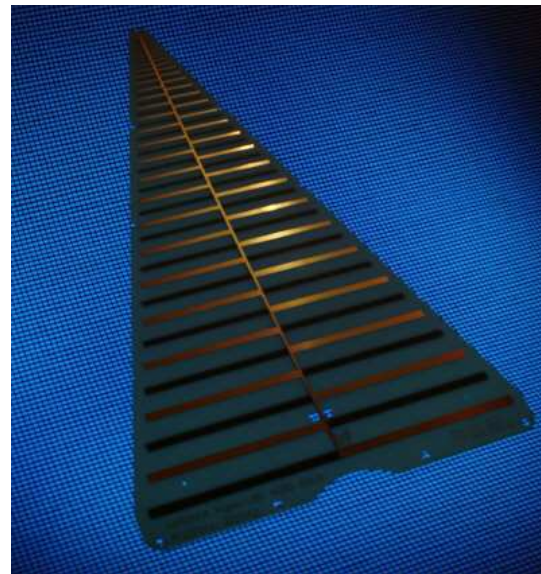

Gold-coated, protected TEFLON precision antenna

Included with delivery: A sturdy aluminum design carrycase with custom padding for the antenna, cables and accessories. Furthermore, every antenna of the HyperLOG® 30xxx series includes a detachable multi-functional pistol grip with "miniature-tripod" mode and an appropriate SMA toolset.

Recommended accessories for Aaronia Antennas

Aluminum tripod

Height adjustable, high stability. STRONGLY recommended for use with HyperLOG 40xx and 30xxx antennas! Max. height: 105cm.

Order/Art.-No.: 281



Aluminum tripod

1m / 5m / 10m SMA-Cable

High quality special SMA cable for connecting any HyperLOG®-Antenna or BicoLOG®-Antenna with various test equipment like our RF Spectrum-Analyzer. You can choose between 3 different cables:

- 1m standard SMA cable (RG316U)
- 5m LowLoss SMA cable (especially low damping)
- 10m LowLoss SMA cable (especially low damping)

All versions: SMA plug (male) / SMA plug (male)

Order/Art.-No.: 771 (1m Cable), 772 (5m Cable), 773 (10m Cable)



SMA Cable (1-10m)

SMA to N Adapter

This special high quality adapter allows operation of all HyperLOG®-Antenna with any standard spectrum-analyzer with N connector. Also this adapter is needed to connect BicoLOG® antennas to a Spectran Spectrum Analyzer.

Especially massive, chrome-plated design. This adapter is usable for very high frequencies up to at least 18GHz. Physical dimensions are just 30x20mm. Nominal impedance 50 Ohms. Layout: SMA socket (female) / N plug (male).

Order/Art.-No.: 770




SMA to N Adapter

Option Transparent

Beautiful, transparent case for HyperLOG® antenna series 30xxx, 40xx, 60xxx and 70xx. Hand-polished.

Order/Art.-No.: Antenna Order-No. + T

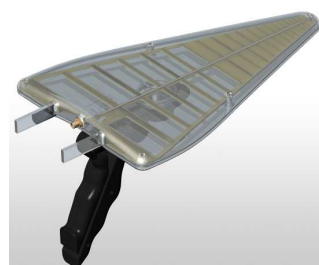

transparent finish

Frequency overview Analyzer & Antennas

Frequency Overview SPECTRAN Spectrum Analyzer

1Hz	10Hz	100Hz	1kHz	10kHz	100kHz	1MHz	10MHz	100MHz	1GHz	10GHz	100GHz
	SPECTRAN NF-1010E										
	SPECTRAN NF-3020										
	SPECTRAN NF-5030 (opt. 30MHz)										
	SPECTRAN NF-XFR (opt. 30MHz)										
									SPECTRAN HF-2025E Rev3		
									SPECTRAN HF-4040 Rev3		
									SPECTRAN HF-4060 Rev3		
									SPECTRAN HF-6060 V4		
									SPECTRAN HF-6080 V4		
									SPECTRAN HF-60100 V4		
									SPECTRAN HF-XFR		

Frequency Overview HyperLOG and BicoLOG Antennas and Probes

1Hz	10Hz	100Hz	1kHz	10kHz	100kHz	1MHz	10MHz	100MHz	1GHz	10GHz	100GHz	
									HyperLOG 7025			
									HyperLOG 7025 X			
									HyperLOG 7040			
									HyperLOG 7040 X			
									HyperLOG 7060			
									HyperLOG 7060 X			
									HyperLOG 6030			
									HyperLOG 6030 X			
									HyperLOG 60100			
									HyperLOG 60180			
									HyperLOG 4025			
									HyperLOG 4025 X			
									HyperLOG 4040			
									HyperLOG 4040 X			
									HyperLOG 4060			
									HyperLOG 4060 X			
									HyperLOG 3080			
									HyperLOG 3080 X			
									HyperLOG 30100			
									HyperLOG 30180			
									HyperLOG 20300 EMI			
									HyperLOG 20600 EMI			
									Omnilog90200			
									BicoLOG 5070			
									BicoLOG 30100			
									BicoLOG 30100E			
									BicoLOG 20100			
									BicoLOG 20100E			
									BicoLOG 20300			
									Aaronia EMV Probe-Set PBS1 & PBS2			
									Aaronia Active Differential Probe (NF-50xx series)			
									Geophon (Aaronia GEO Series)			
subHz	ELF	SLF	ULF	VLF	LF	MF	HF	VHF	UHF	SHF	EHF	THF

References

User of Aeronia Antennas and Spectrum Analyzers (Examples)

Government, Military, aeronautic, astronautic

- ◆ NATO, Belgien
- ◆ Boeing, USA
- ◆ Airbus, Hamburg
- ◆ Bund (Bundeswehr), Leer
- ◆ Bundeswehr (Technische Aufklärung), Hof
- ◆ Lufthansa, Hamburg
- ◆ DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Stuttgart)
- ◆ Eurocontrol (Flugüberwachung), Belgien
- ◆ Australian Government Department of Defence, Australien
- ◆ EADS (European Aeronautic Defence & Space Company) GmbH, Ulm
- ◆ Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin, Köln
- ◆ Deutscher Wetterdienst, Tauche
- ◆ Polizeipräsidium, Bonn
- ◆ Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Halle
- ◆ Zentrale Polizeitechnische Dienste, NRW
- ◆ Bundesamt für Verfassungsschutz, Köln
- ◆ BEV (Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)

Research/Development, Science and Universitys

- ◆ Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, Kaiserslautern
- ◆ Universität Freiburg
- ◆ Indonesien Institute of Science, Indonesien
- ◆ Max-Planck-Institut für Polymerforschung, Mainz
- ◆ Los Alamos National Laboratory, USA
- ◆ University of Bahrain, Bahrain
- ◆ University of Florida, USA
- ◆ Universität Erlangen, Erlangen
- ◆ Universität Hannover, Hannover
- ◆ University of Newcastle, Großbritannien
- ◆ Universität Strasbourg, Frankreich
- ◆ Universität Frankfurt, Frankfurt
- ◆ Uni München – Fakultät für Physik, Garching
- ◆ Technische Universität Hamburg, Hamburg
- ◆ Max-Planck Institut für Radioastronomie, Bad Münstereifel
- ◆ Max-Planck-Institut für Quantenoptik, Garching
- ◆ Max-Planck-Institut für Kernphysik, Heidelberg
- ◆ Max-Planck-Institut für Eisenforschung, Düsseldorf
- ◆ Forschungszentrum Karlsruhe, Karlsruhe

Industry

- ◆ Shell Oil Company, USA
- ◆ ATI, USA
- ◆ Fedex, USA
- ◆ Walt Disney, Kalifornien, USA
- ◆ Agilent Technologies Co. Ltd., China
- ◆ Motorola, Brasilien
- ◆ IBM, Schweiz
- ◆ Audi AG, Neckarsulm
- ◆ BMW, München
- ◆ Daimler Chrysler AG, Bremen
- ◆ BASF, Ludwigshafen
- ◆ Deutsche Bahn, Berlin
- ◆ Deutsche Telekom, Weiden
- ◆ Siemens AG, Erlangen
- ◆ Rohde & Schwarz, München
- ◆ Infineon, Österreich
- ◆ Philips Technologie GmbH, Aachen
- ◆ ThyssenKrupp, Stuttgart
- ◆ EnBW, Stuttgart
- ◆ RTL Television, Köln
- ◆ Pro Sieben – SAT 1, Unterföhring
- ◆ Channel 6, Großbritannien
- ◆ WDR, Köln
- ◆ NDR, Hamburg
- ◆ SWR, Baden-Baden
- ◆ Bayerischer Rundfunk, München
- ◆ Carl-Zeiss-Jena GmbH, Jena
- ◆ Anritsu GmbH, Düsseldorf
- ◆ Hewlett Packard, Dornach
- ◆ Robert Bosch GmbH, Plochingen
- ◆ Mercedes Benz, Österreich
- ◆ EnBW Kernkraftwerk GmbH, Neckarwestheim
- ◆ AMD, Dresden
- ◆ Infineon Technologies, Regensburg
- ◆ Intel GmbH, Feldkirchen
- ◆ Philips Semiconductors, Nürnberg
- ◆ Hyundai Europe, Rüsselsheim
- ◆ Saarschmiede GmbH, Völklingen
- ◆ Wilkinson Sword, Solingen
- ◆ IBM Deutschland, Stuttgart
- ◆ Vattenfall, Berlin
- ◆ Fraport, Frankfurt

Aaronia Distributors



Aaronia USA, 651 Amberton Crossing
Suwanee, Georgia 30024 USA
Phone ++1 678-714-2000, Fax ++1 678-714-2092
Email: sales@aaroniausa.com
URL: www.aaroniaUSA.com



Aaronia UK, Bellringer Road, Trentham, Lakes South,
Stoke-on-Trent, ST4 8GB Staffordshire, UK
Phone ++44(0)1782 645 190, Fax ++44(0)870-8700001
Email: sales@aaronia.co.uk
URL: www.aaronia.co.uk



Aaronia Australia, Measurement Innovation Pty Ltd
Perth - Western Australia
Phone ++61 (8) 9437 2550, Fax ++61 (8) 9437 2551
Email: info@measurement.net.au
URL: www.measurement.net.au



Testpribor, Fabriciusa St. 30
Moscow 125363 Russia
Phone ++7 495-225-67-37
Email: testpribor@test-expert.ru
URL: www.test-expert.ru




Aaronia North China, Beijing Mesh Communication
Tech Co. Ltd., No. 2 Huayuan Road, Building 2,
Haidian District, 100191 Beijing, China
Phone ++86 10 822 37 606, Fax ++86 10 822 37 609
Email: sales@bjmesh.com
URL: www.bjmesh.com.cn



Aaronia South China, Shenzhen TORI Wisdom
Technology Co., Ltd, 3BRM, RD FL Luhua Technology
Bldg, Guangxia Road 7, Futian, 518049 Shenzhen, China
Phone ++86 755 888 580 86, Fax +86 755 830 73 418
Email: mail@aaronia-china.com
URL: www.aaronia-china.com



NDN, Janowskiego 15
02-784 Warszawa, Poland
Phone ++48 22 641 1547, Fax ++48 22 641 1547
Email: ndn@ndn.com.pl
URL: www.ndn.com.pl



EKKON SA, Paraná 350, Capital Federal,
1017 Buenos Aires, Argentina
Phone ++ 54 114 123 009 1, Fax ++54 114 372 324 4
Email: info@aaronia-argentina.com.ar
URL: www.aaronia-argentina.com.ar



Mono Tech Ltd, 2 Johanan Hasandlar St.
44641 Kfar-Sava, Israel
Phone ++972 72 2500 290, Fax ++972 9 7654 264
Email: kobi@aaronia.co.il
URL: www.aaronia.co.il



EgeRate Elektronik Muh. ve Tic. Ltd. Sti.,
Perpa Ticaret Merkezi, A Blok Kat: 5 No: 141,
Sisli / Istanbul, Turkey
Phone ++90 212 220 3483, Fax ++90 212 220 7635
Email: info@egerate.com
URL: www.egerate-store.com



Aimil Ltd, B-906, BSEL Tech Park, Opp. Vashi Rly Stn,
400705 Vashi, Navi Mumbai, India
Phone ++91 22 3918 3554, Fax ++91 22 3918 3562
Email: sanjayagarwal@aimil.com
URL: www.aimil.com



VECTOR Technologies Ltd, 40 Diogenous str., 15234
Halandri, Greece
Phone ++30 210 685 8008, Fax ++30 210 6858 8118
Email: info@vectortechnologies.gr
URL: www.vectortechnologies.gr



Tagor Electronic doo
Tihomira Brankovica 21
18000 Nis, Serbia
Phone ++381 18 575 545, Fax ++381 18 217 125
Email: miodrag.stojilkovic@tagor.rs
URL: www.tagor-instrumenti.rs



Made in Germany

Aaronia AG, Gewerbegebiet Aaronia AG, DE-54597 Strickscheid, Germany
Phone ++49(0)6556-93033, Fax ++49(0)6556-93034
Email: mail@aaronia.de URL: www.aaronia.com

Spectran® **HyperLOG®** **BicoLOG®** **OmniLOG®** **Aaronia-Shield®** **Aaronia X-Dream®** **MagnoShield®** **IsoLOG®**

are registered trademarks of Aaronia AG